

-ATTENTION: À CONSERVER POUR CONSULTER ULTÉRIEUREMENT .

FR -IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.
ES -IMPORTANTE: A CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS. LÉASE ATENTAMENTE.
IT -IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI. TENERE PER FUTURA CONSULTAZIONE.
PT -IMPORTANTE: MANTENHA PARA FUTURAS CONSULTAS. LÉASE ATENTAMENTE.

R -ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

A — لامعتسالا لبق اديج أرقا. ةعجارم لل ظفح ا. ماه

CN - 重要事项: 保留以备将来参考, 请仔细阅读。

ES NO APRIETE LOS TORNILLOS DEL TODO HASTA TENERLA COMPLETAMENTE MONTADA.

EN DO NOT FULLY TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.


IT SERRARE LE VITI A MONTAGGIO AVVENUTO

PT NÃO APERTE OS PARAFUSOS COMPLETAMENTE, ATÉ TER COMPLETAMENTE MONTADA.

R НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКИ.

FR ASSEMBLEZ LE BERCEAU AVANT DE SERRE COMPLETEMENT LES VIS.

AR ب. يكرت لاو عمجل لة لعم نم ءاهت نإلا ىتح ي غارب لا دش م كحت ال
在完全装好前, 不要拧紧全部的螺钉。

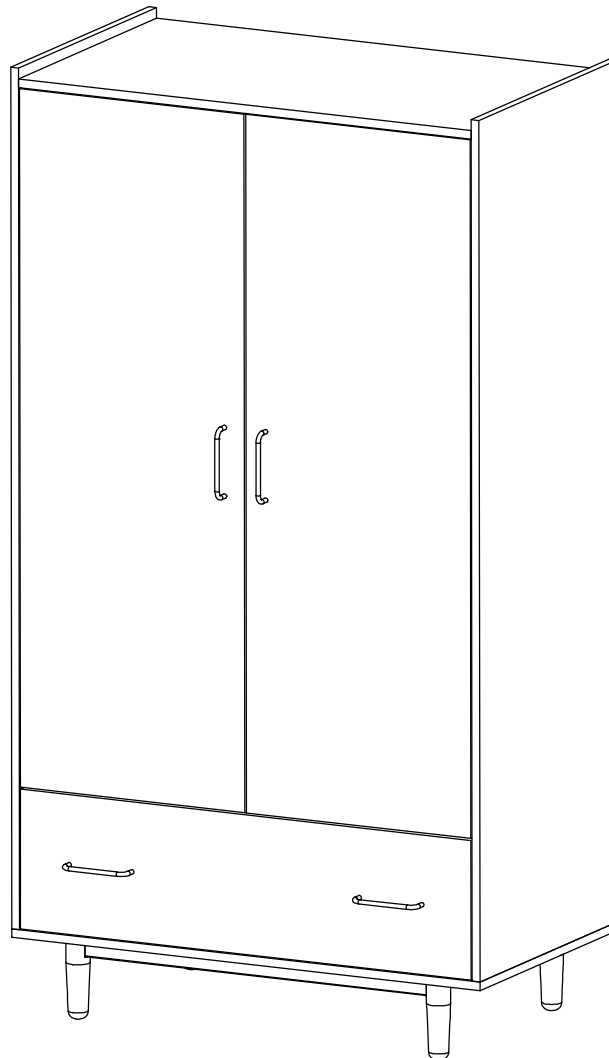

ARMOIRE FANTINE Instructions de Montage

Fabricado en Valencia, España




Natalys
Paris

UNE-EN 716-1:2018+AC:2019

5033772




60 min.

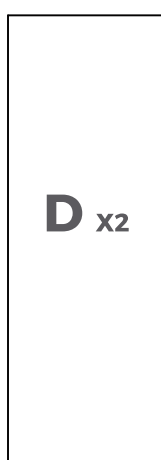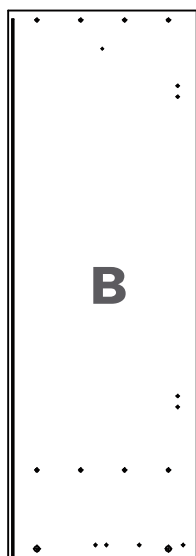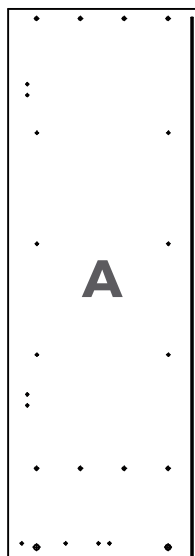


D x2



E

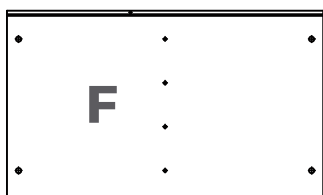


F

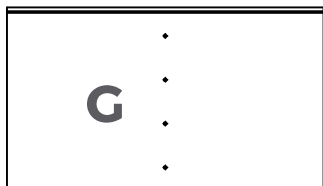


G



H

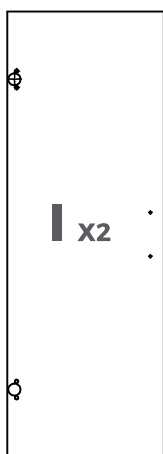

I x2

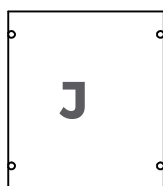


J



P x2




Q x2



O




C07914
x1
ALLEN 4mm




C01538
x20



C01537
x20



C04790
x20



C00192
M4x25
x8



C11149
x4



C01419
x16



C07506
x1
ALLEN 5mm




C11286
x4




C08300
x1



C05366
x1

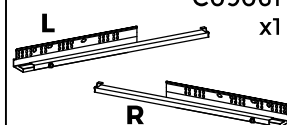

C09061
x1



C00329
x1



C01235
x6



C01760
x16



C01536
x12




C10392
x1



A x4



B x4



C00326
x1
















C01113
x2











C14243
x2
A+B



C14178
x1

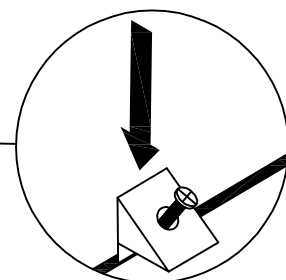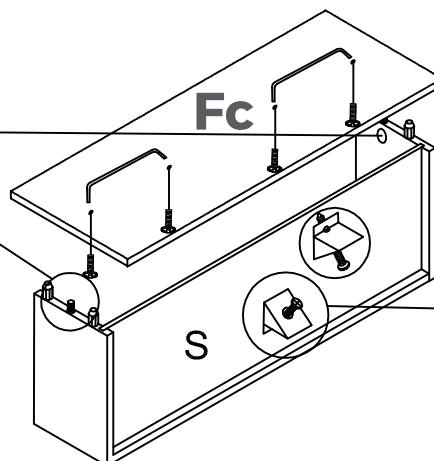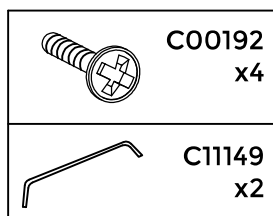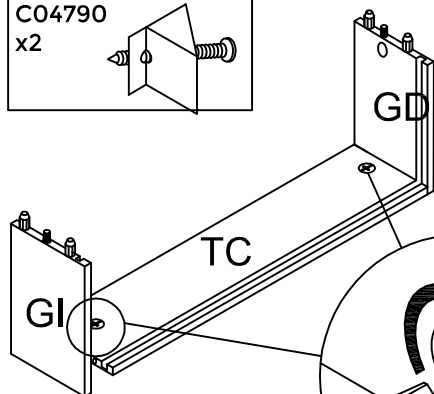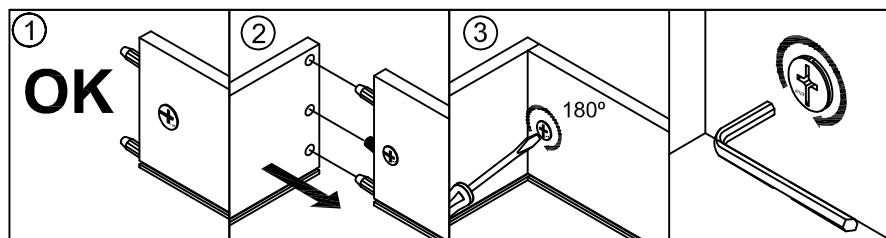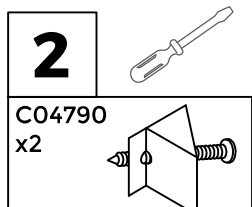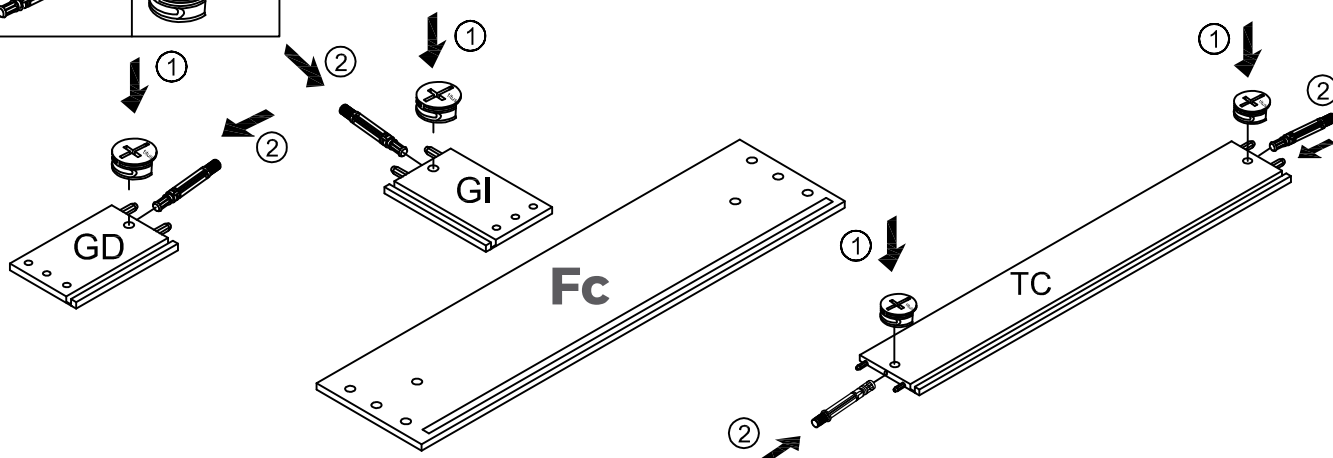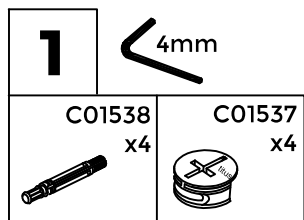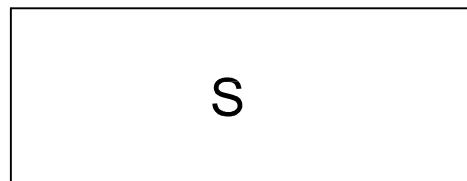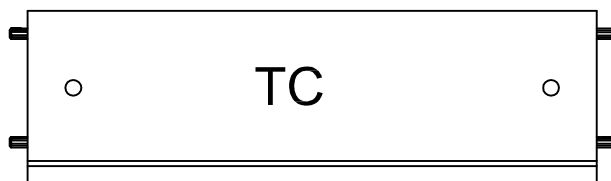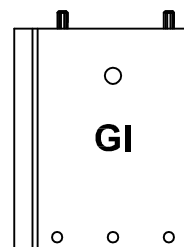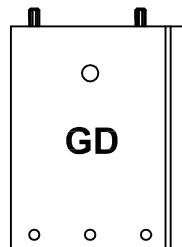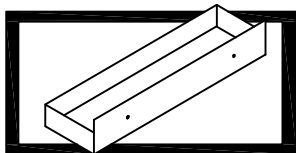

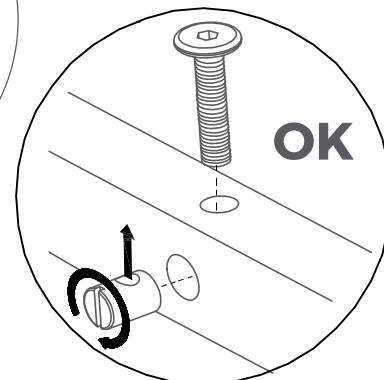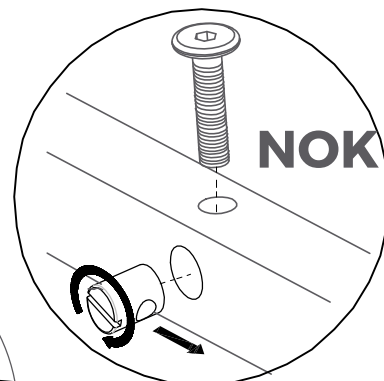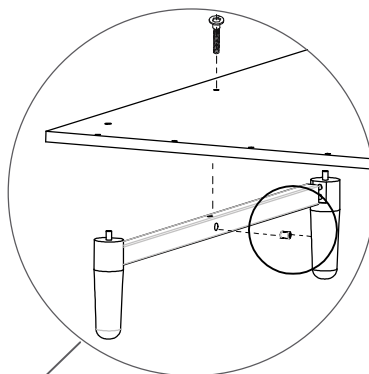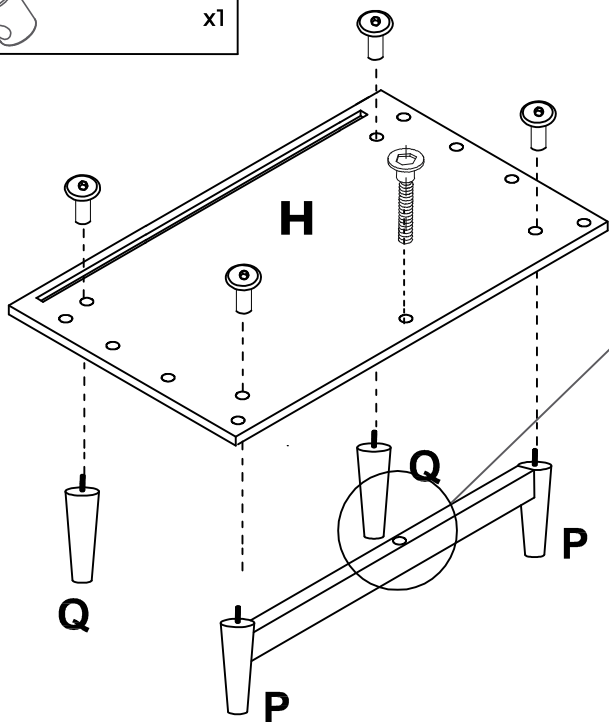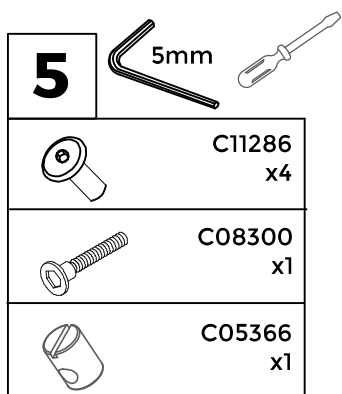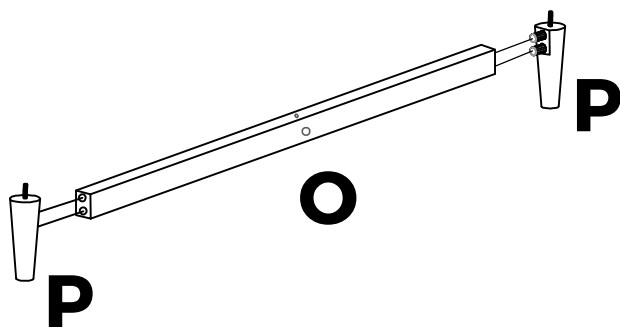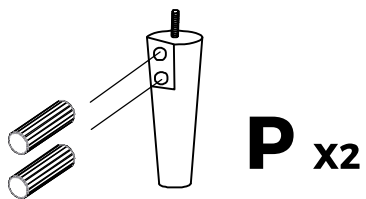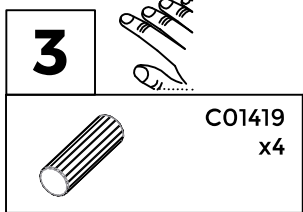

6  4mm



C01537
x2



C01538
x2



C01419
x2

7  4mm




C01537
x2



C01538
x2



C01419
x2

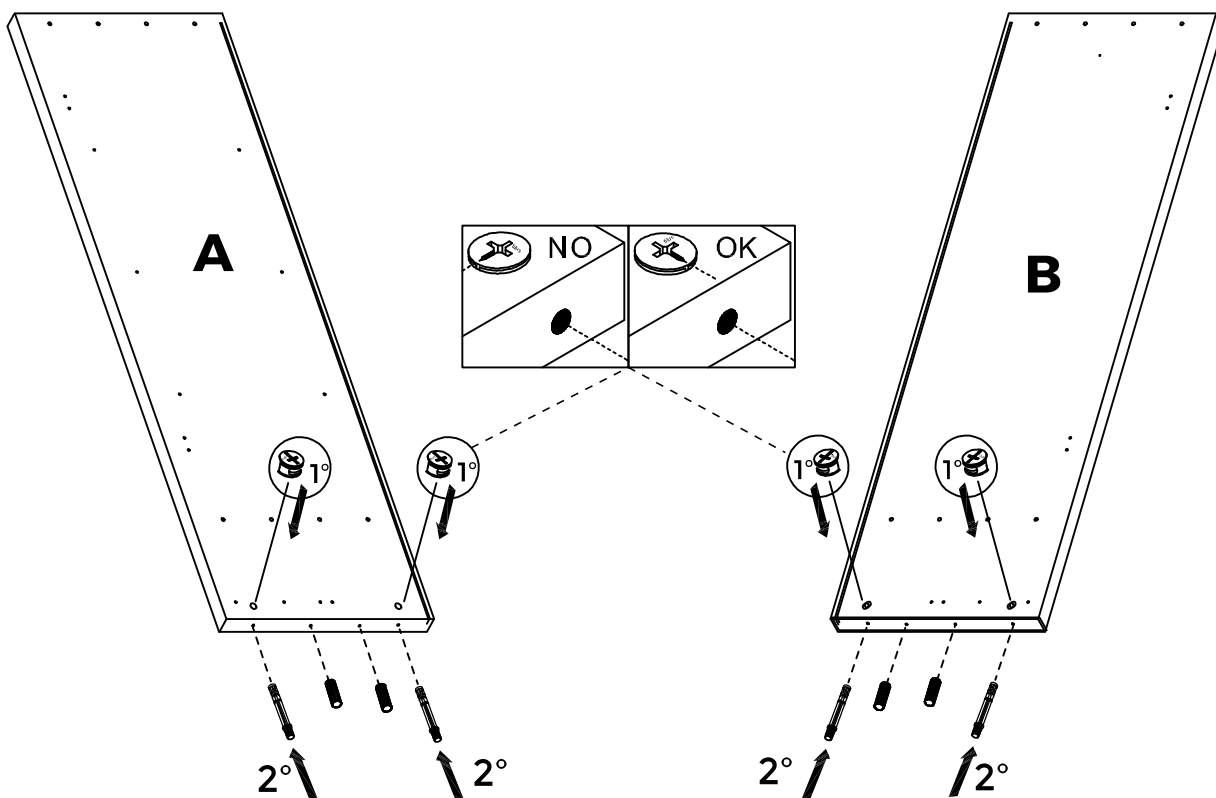

8  4mm




C01537
x4





C01538
x4




C01419
x4

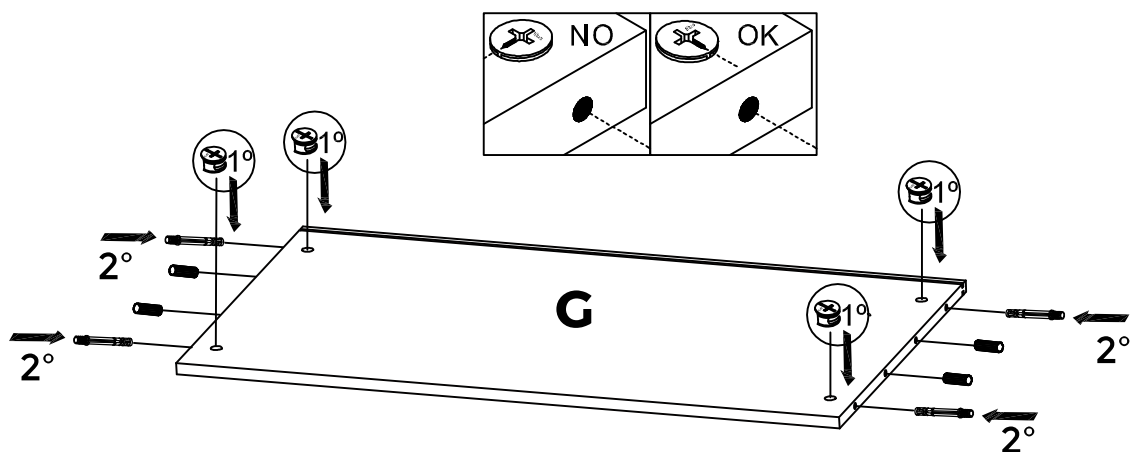



9

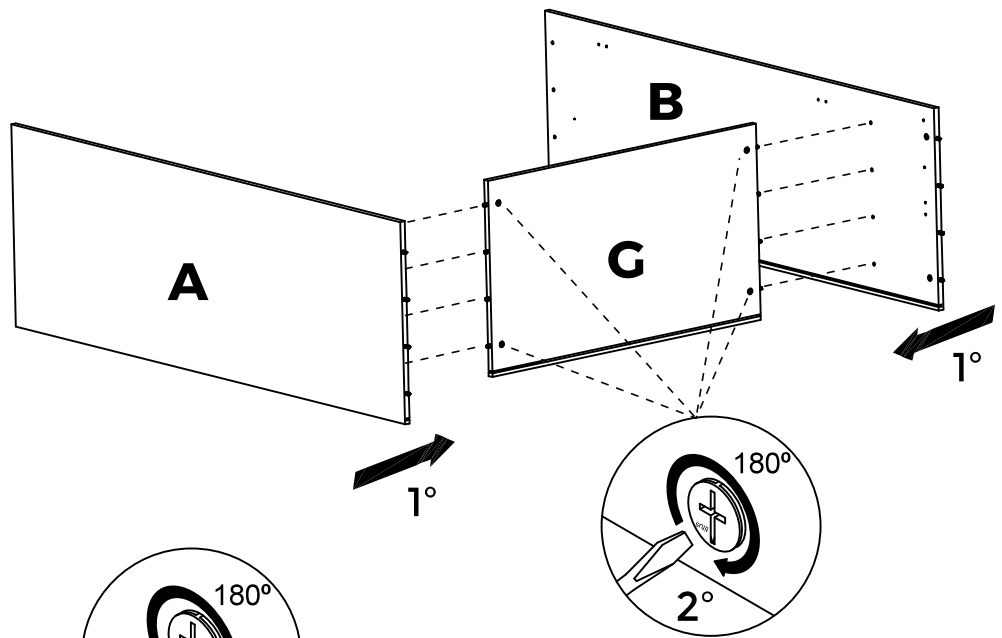

10

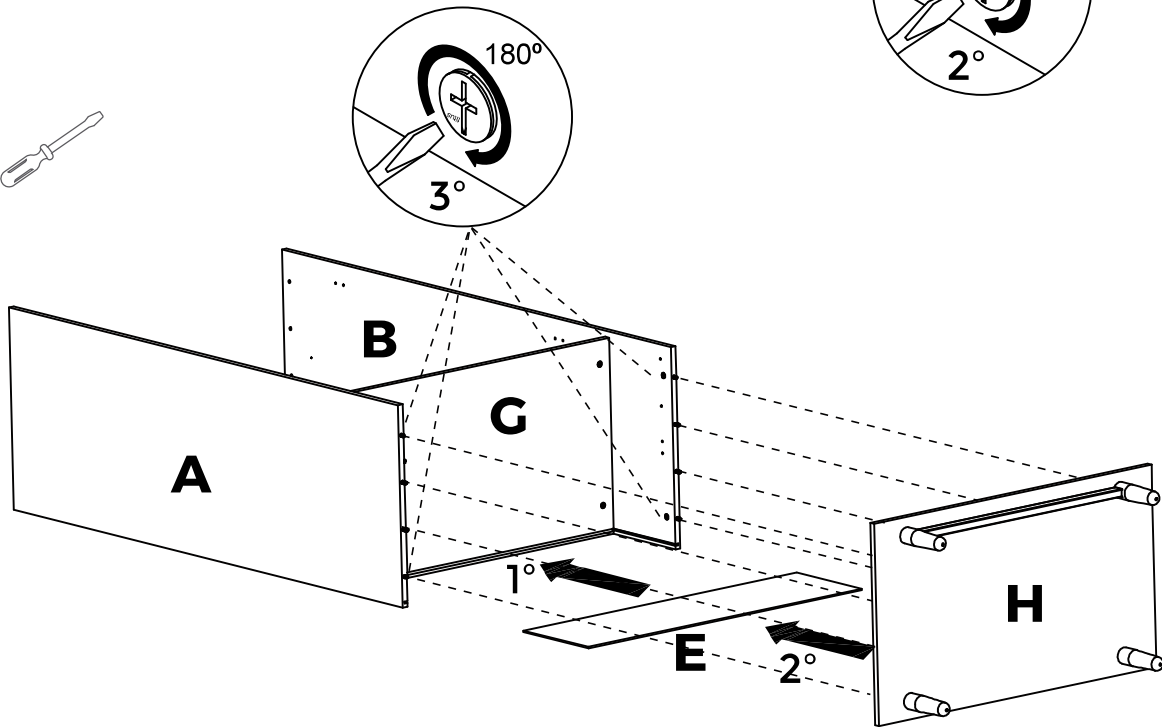

11




C01537
x2




C01538
x2






C01419
x2

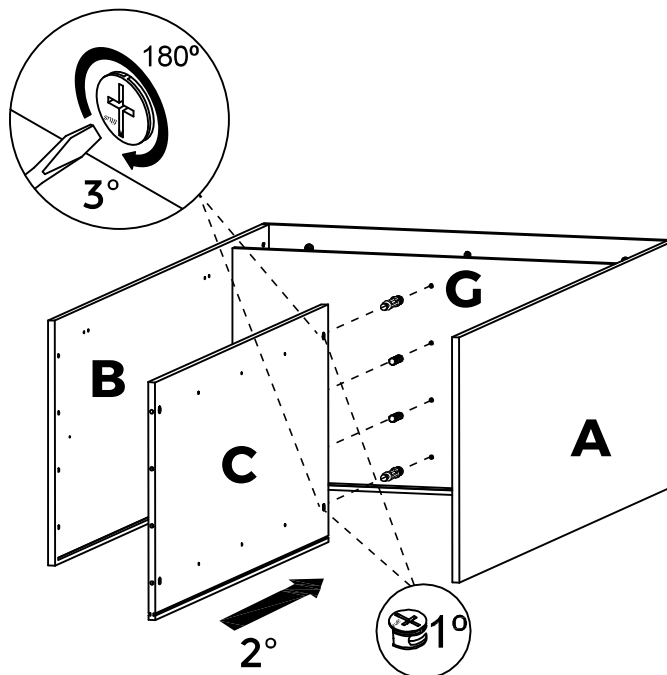




12 






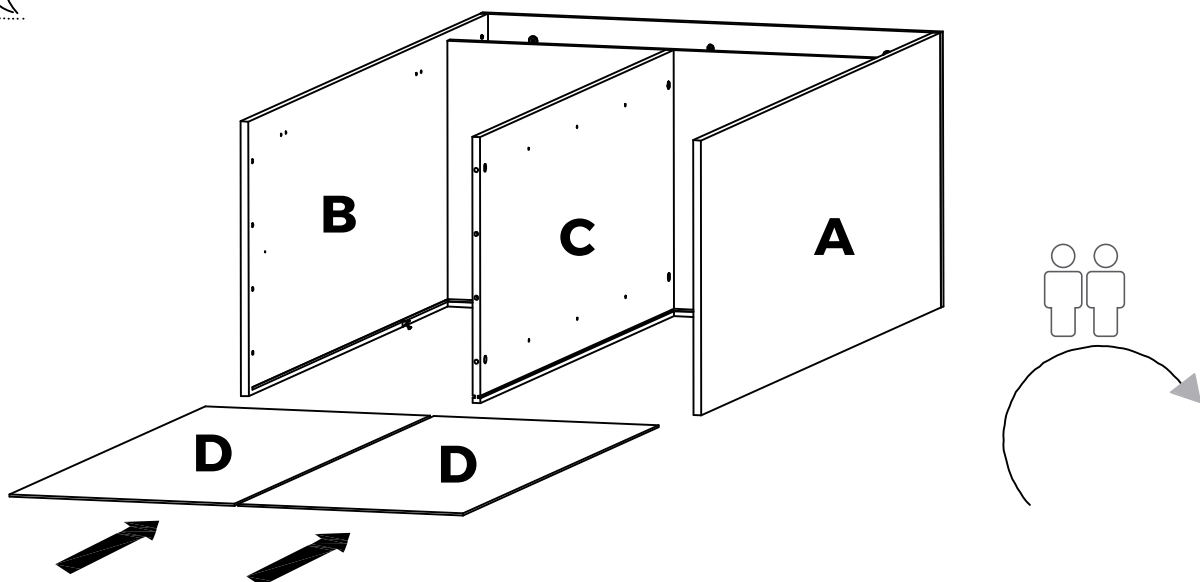


13 




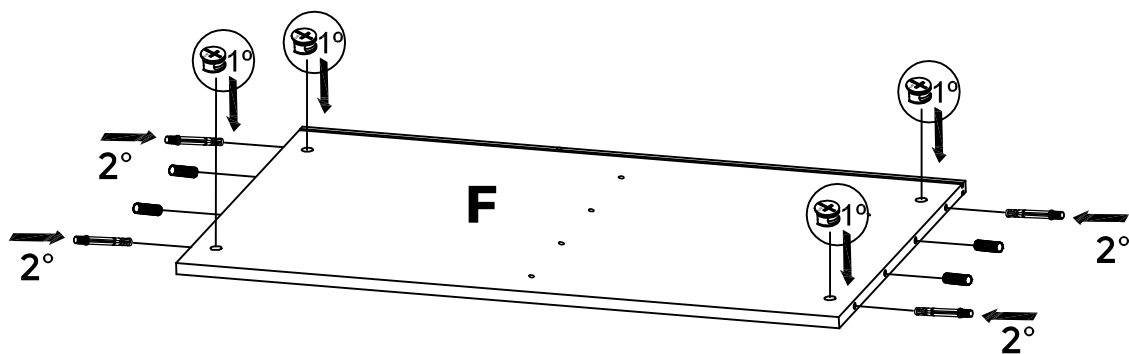
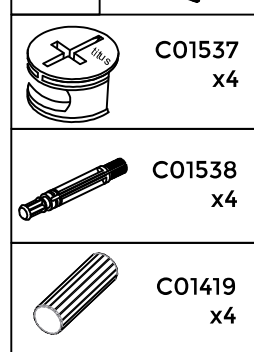


14 

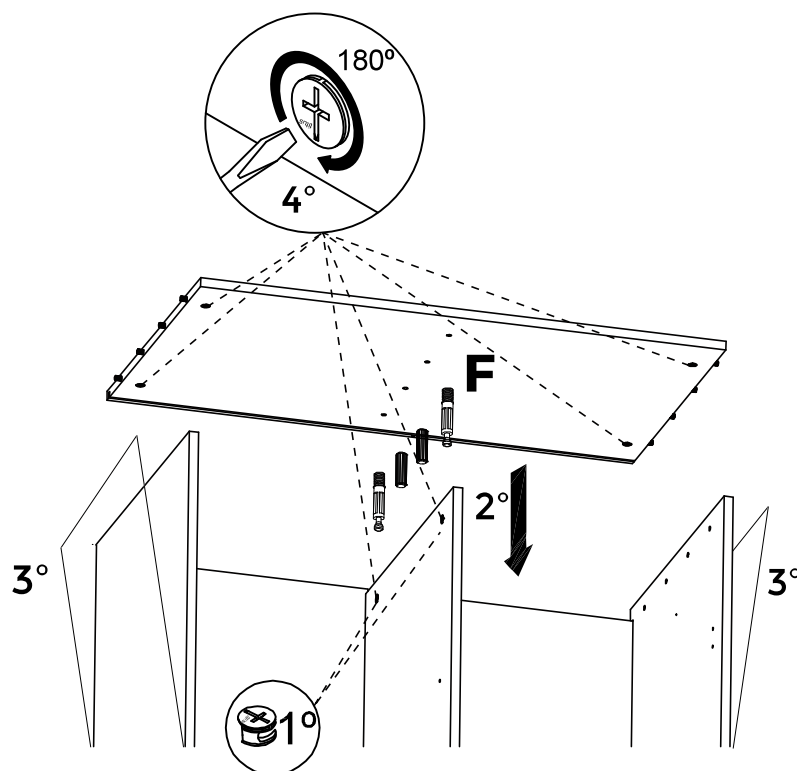
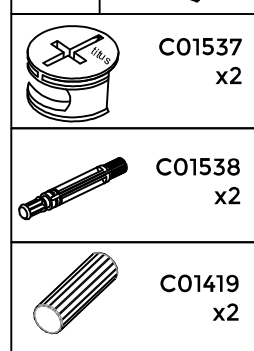


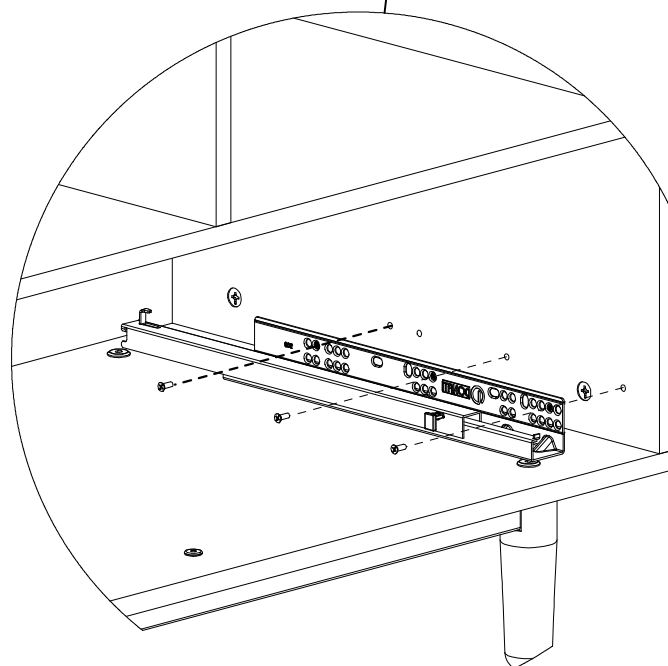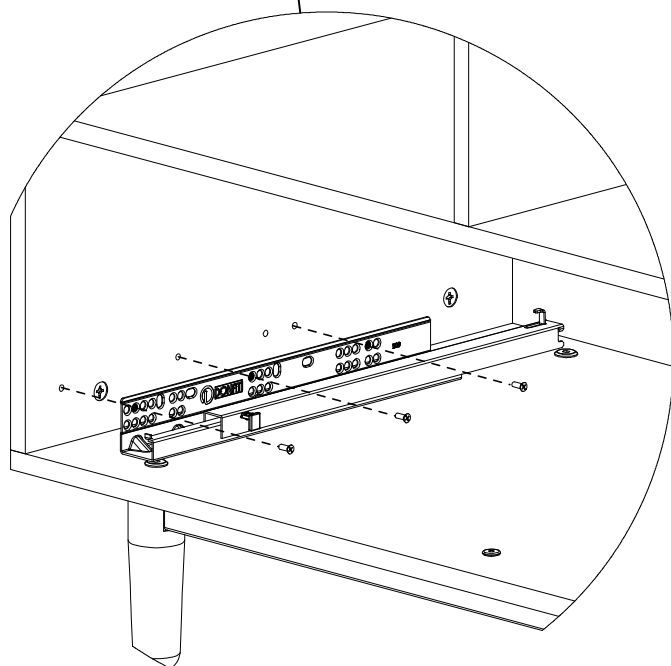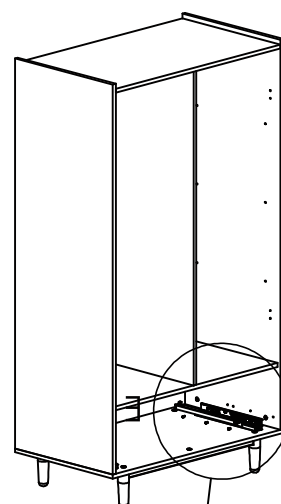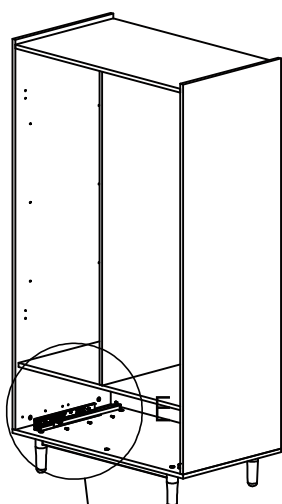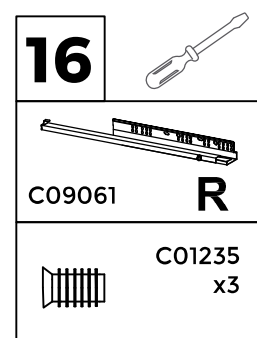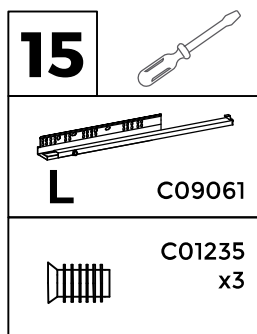

17

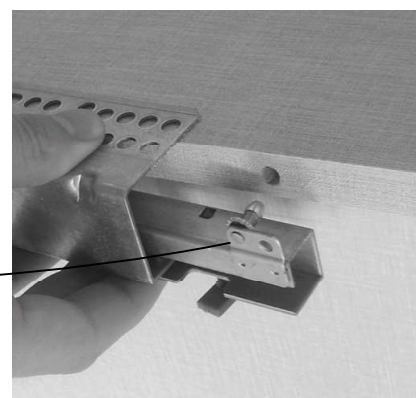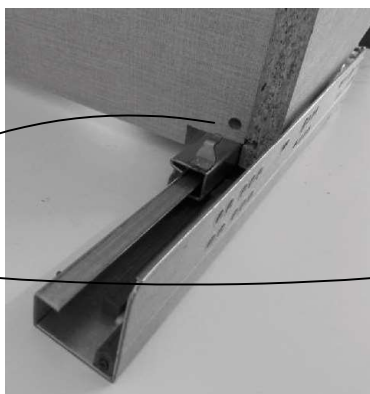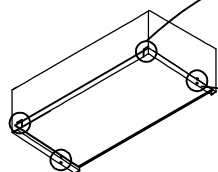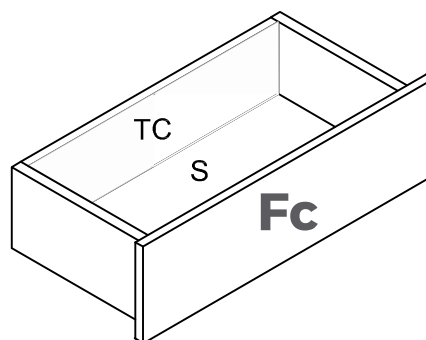
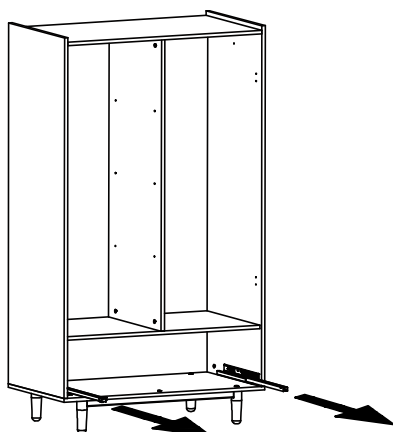


18

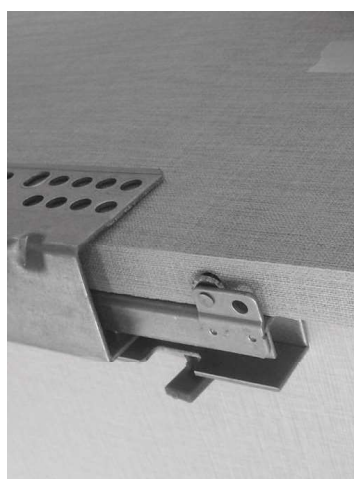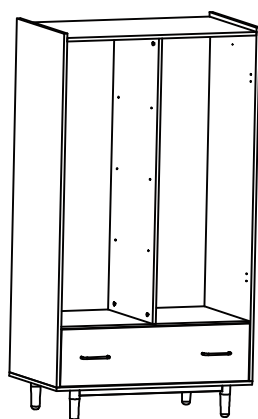

OK


CLICK!

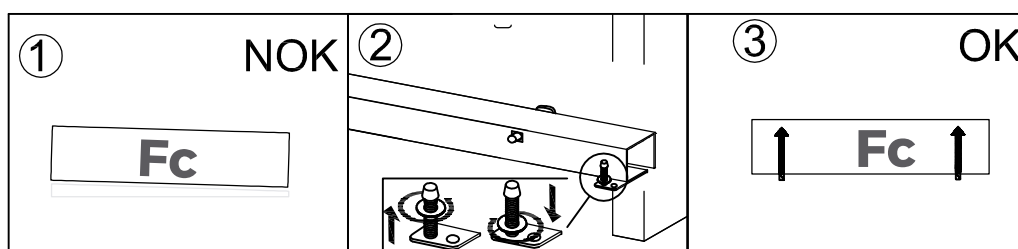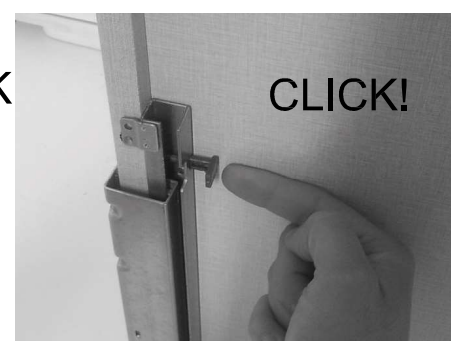

19





C01536
x12

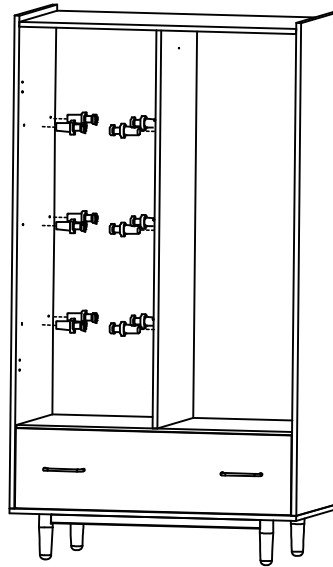

20




C01760
x12

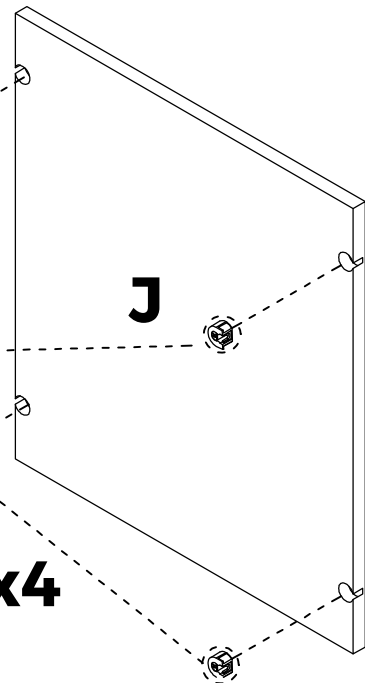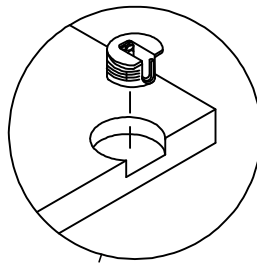


x4

21




4mm

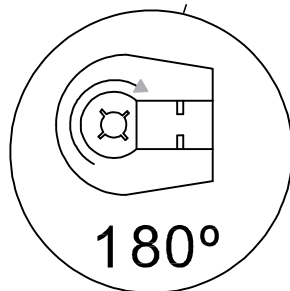

180°


x4

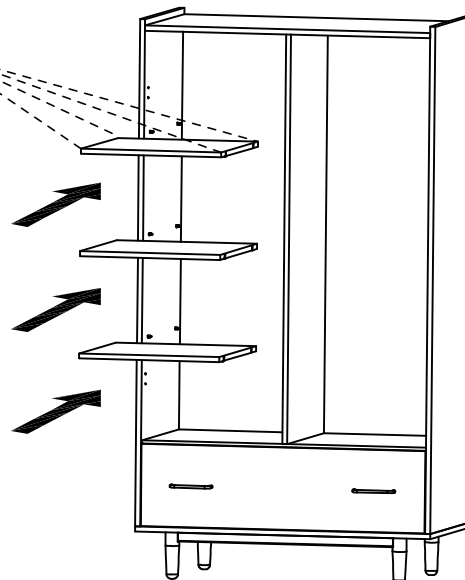

22






C14243
x2
A+B






C01113
x2




C14178
x1

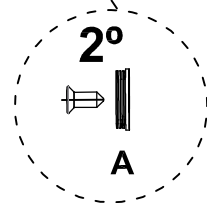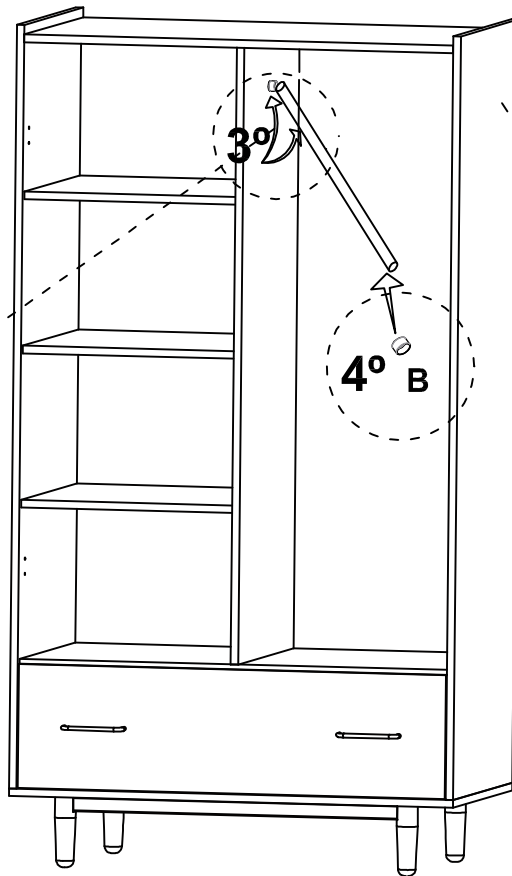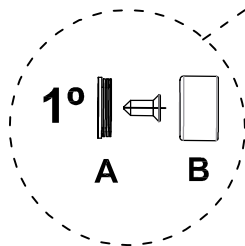


23

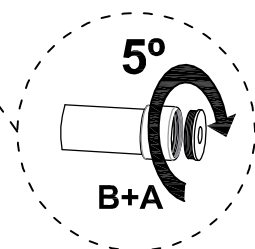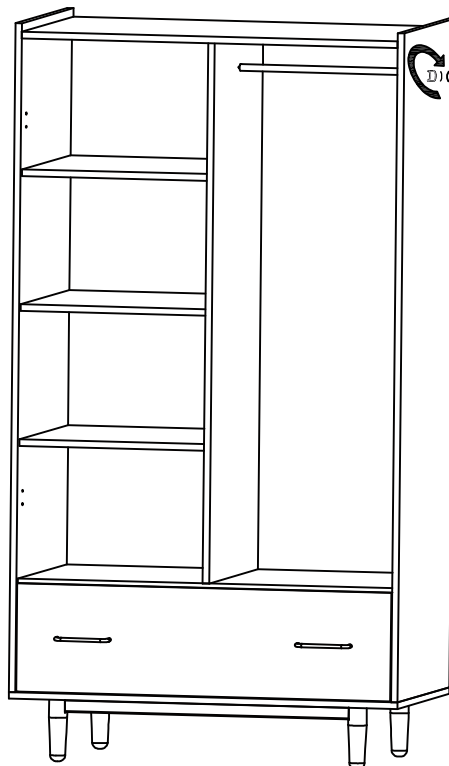


24




A x4



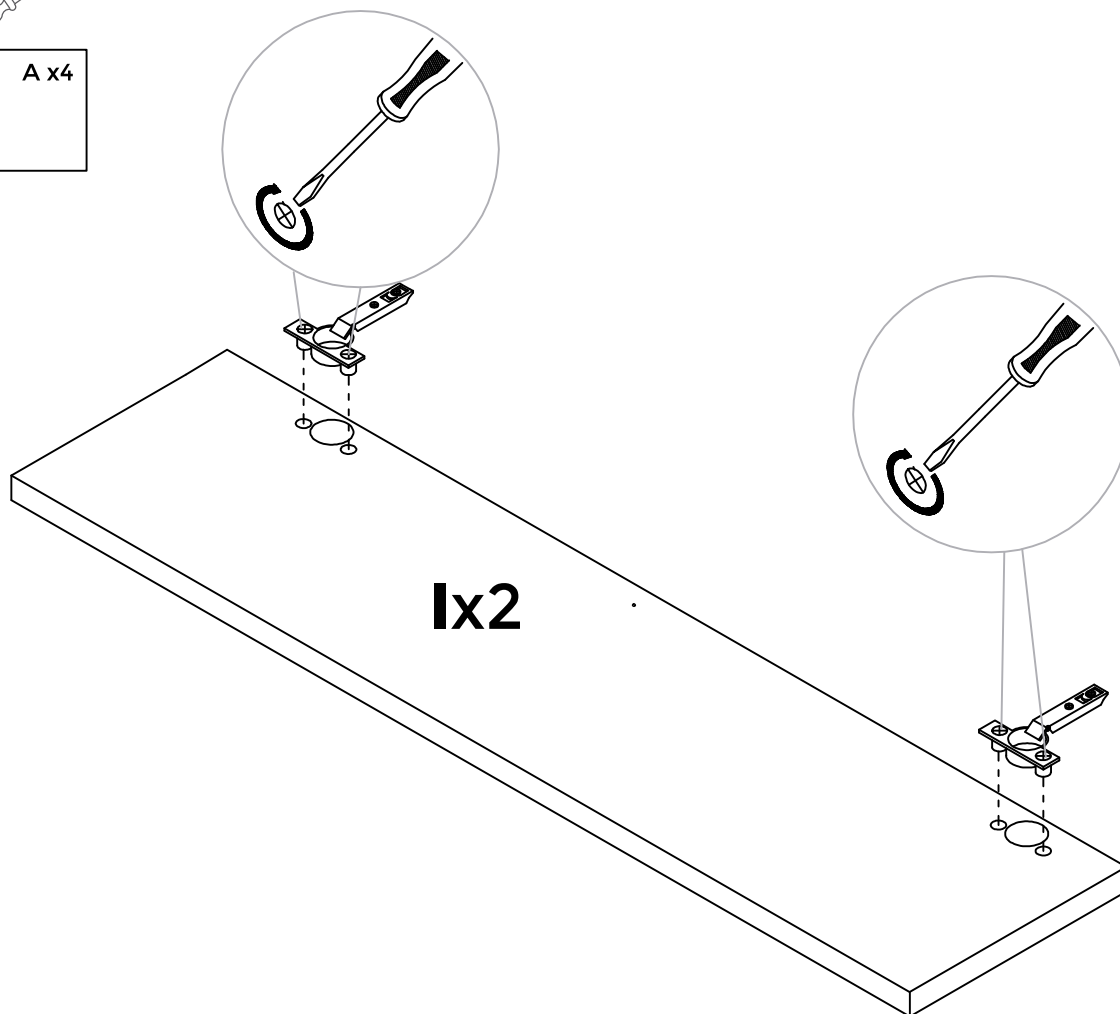


25




B x4

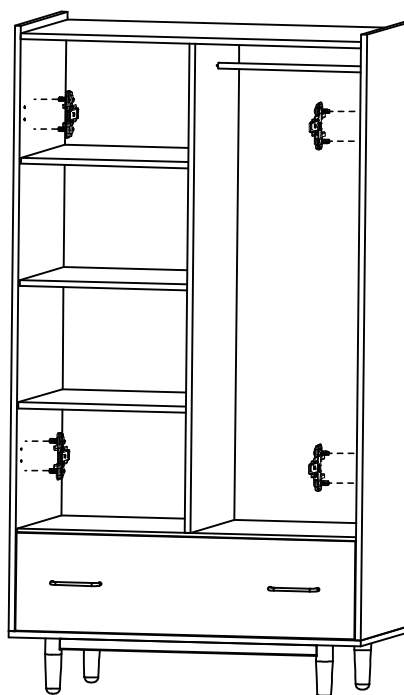

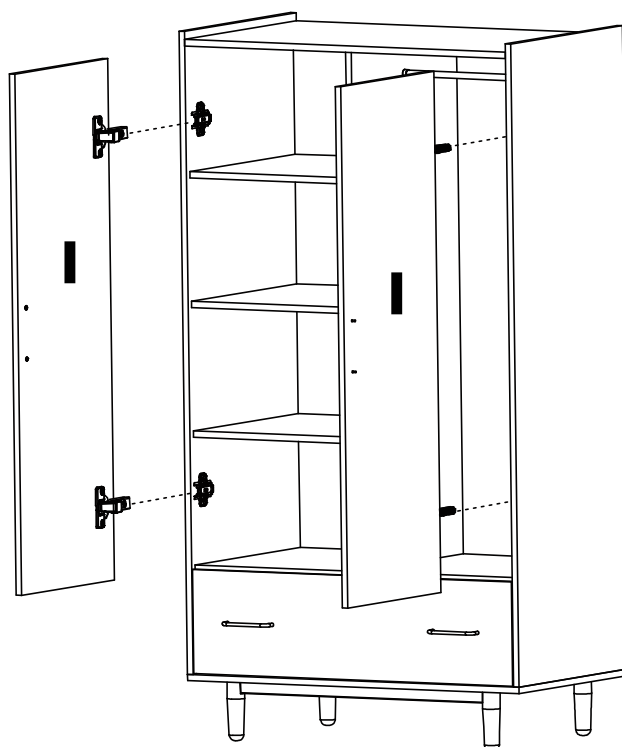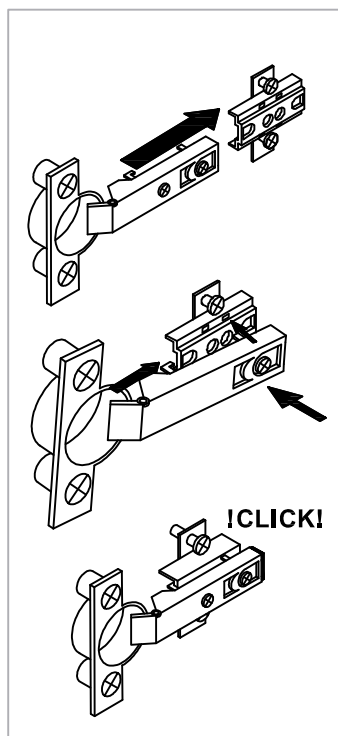

AJUSTE DE BISAGRAS JOINT HINGE ADJUSTING REGLAGE DES CHARNIERES

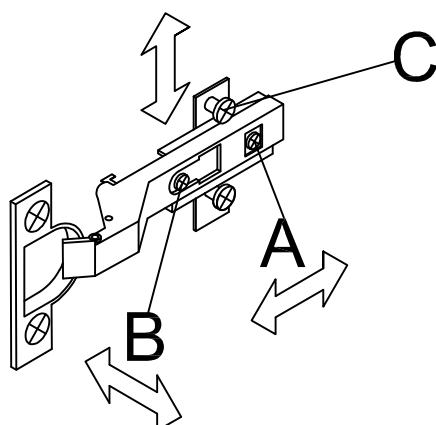

AJUSTE EN PROFUNDIDAD. Este ajuste se realiza mediante el tornillo A.
AJUSTE LATERAL. Aflojar el tornillo A y posteriormente ajustar el lateral mediante el tornillo B. (Recuerde volver a apretar el tornillo A posteriormente).
AJUSTE EN ALTURA. Aflojar el tornillo C de las bisagras; ajustar la altura de las Puertas y atornillarlos de nuevo.

DEPTH ADJUSTING. It has to be done by adjusting screw A.
LATERAL ADJUSTING. Ease screw A, then adjust the sideband by the screw B. (Remember to fit again screw A at the end).
HEIGHT ADJUSTING. Ease screw C from the joint hinge; adjust the height of the doors and fit again the screw.

REGLAGE EN PROFONDEUR. Faire ce réglage avec le vis A.
REGLAGE LATERAL. Faire ce réglage avec le vis B et après d'avoir desserré les vis A. (Ne Pas oublier de serrer après).
REGLAGE HAUTEUR. Deserrer les vis C des charnières; régler l'hauteur des Portes et les serrer une autre fois.

AJUSTE EM PROFUNDIDADE. Este ajuste realiza-se mediante o Parafuso A.
AJUSTE LATERAL. Desapertar o Parafuso A e posteriormente ajusta o lateral ao Parafuso B (Lembre-se de voltar a apertar o Parafuso A).
AJUSTE EM ALTURA. Desapertar o Parafuso C da dobradiça; ajustar a altura das Portas e apertar de novo o Parafuso.


27




C00192
M4x25
x4





C11149
x2

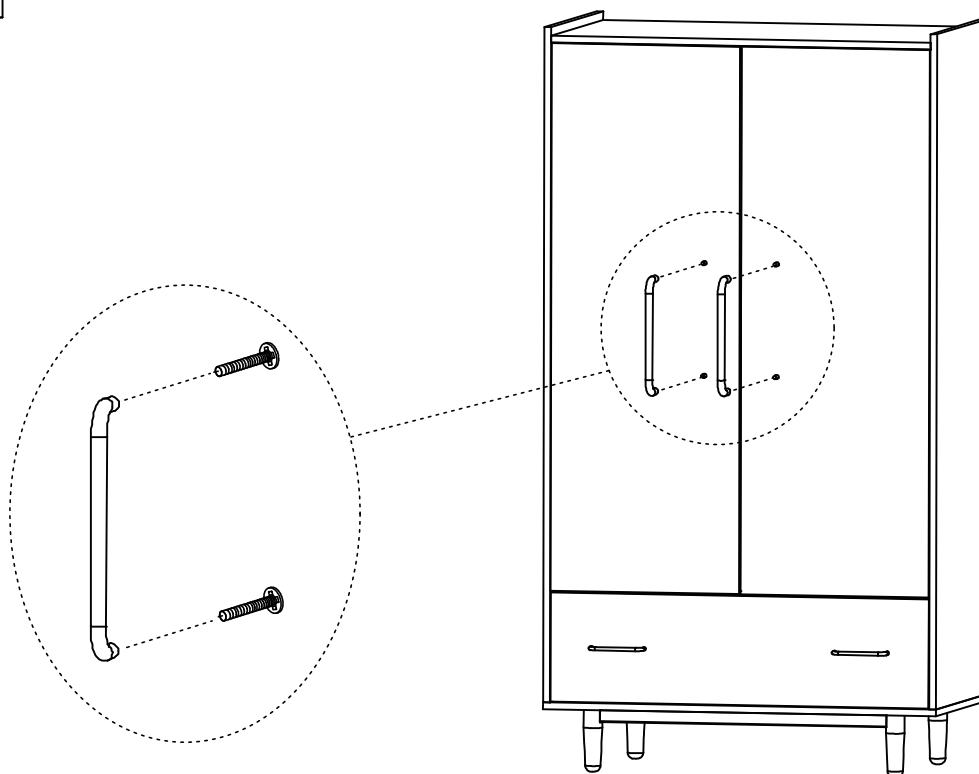

28



C00329


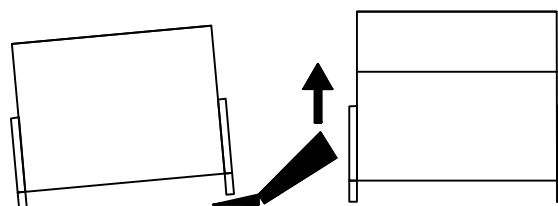
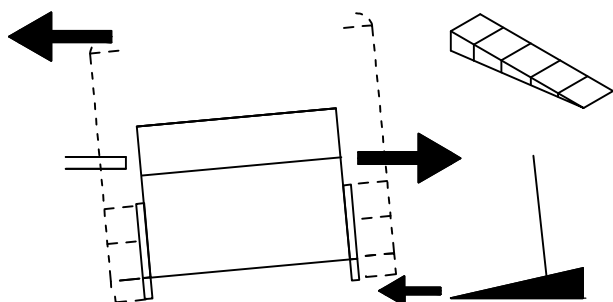


OK

29




C04790
x18

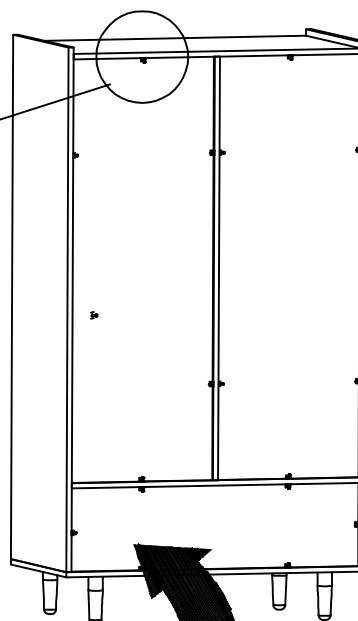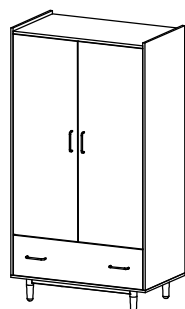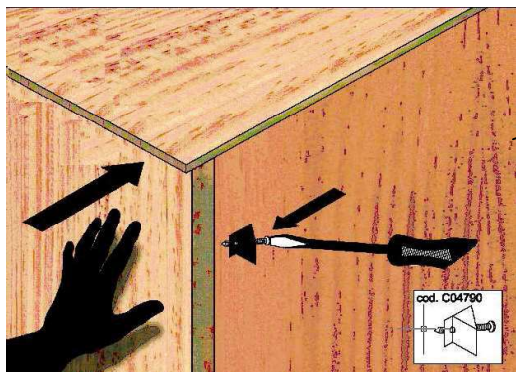




30



C10392



C00326

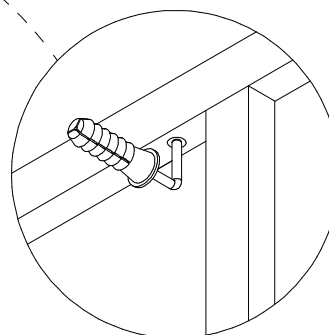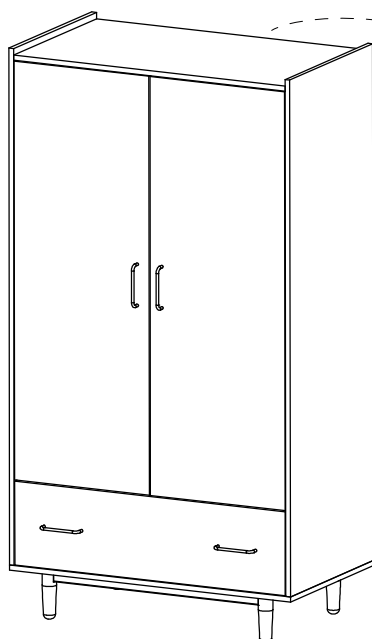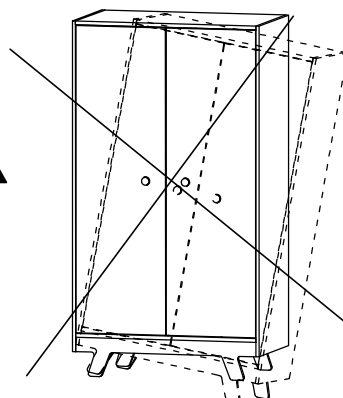

OK!!!



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>